


FISH COOLER

溫度調整與故障排除

I 溫度調整 (範例:從25°C調整至26°C)

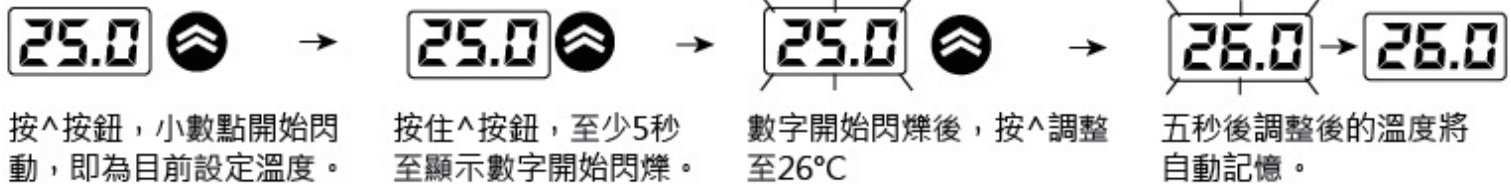

I 故障描述

請依照下方故障說明進行檢查，若故障無法排除，請與供應商聯繫。

Hr.1

異常訊號

檢查溫度感應線(sensor)是否損傷、接合處是否進水。

Lo.1

降溫過度

可能為溫度感應線(sensor)故障，或接觸不良。

E1.1

感應線損壞

檢查溫度感應線(sensor)是否因破損、刮傷而短路。

E1.2

感應線脫落

檢查溫度感應線(sensor)是否脫落、斷裂。

I 溫度控制系統校正方式

(範例:魚缸實際水溫為20°C，但冷卻機顯示27°C，與實際溫度不同)

